

<u>דף ראשי</u> – <u>נתבים</u> – <u>DSL-G225</u> – הגדרת הנתב DSL-G225 לחיבור אינטרנט

הגדרת הנתב DSL-G225 לחיבור אינטרנט



לפני התקנת הנתב יש לוודא שיש ברשותכם פרטי חיבור של הספק אינטרנט (שם המשתמש וסיסמא).


- 1. יש לחבר את הנתב לחשמל ולהדליק על ידי לחיצה על הכפתור כיבוי/הדלקה שנמצא בחלק האחורי של הנתב.
- 2. יש לחבר את אחד המחשבים לאחת היציאות LAN בצבע צהוב. בדוגמא שלנו נחבר את המחשב ליציאה מס' 1.



- 3. יש לפתוח את הדפדפן אינטרנט ולהכניס כתובת 1.1.168.168, בשורת הכתובות בחלק העליון וללחוץ על Enter
 - 4.אם נקבל חלון ממשק של הנתב איפה שנתבקש לשנות את הסיסמאת ברירת מחדל של הנתב. נכניס סיסמא חדשה ונרשום אותה במקום בטוח.

נלחץ על Apply.

- בכול כניסה הבאה לנתב נרשום תחת LOGIN מילה admin ותחת Password סיסמה הגדרנו
- 5. במסך כניסה תחת DSL Status נבדוק מספרים שרשומים בצד ימין ל Downstream rate אם נראה מספר נמוך מ 25000 עלינו להגדיר נתב בתור VDSL אם גבוה מ 25000 עלינו להגדיר נתב בתור ADSL

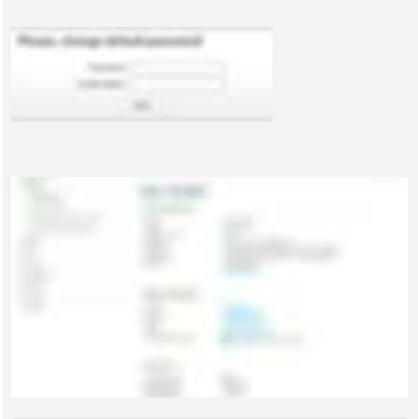




6. נלחץ בצד שמאל על לחצן NET ונמחק כול השורות שנמצאות לכול שבצד שמאל לכול "V" בריבוע שבצד שמאל לכול שורה ונלחץ) Delete על



ומתחת על Home גלחץ על לחצן נוודא שכבל DSL נוודא שכבל Click'n'Connect נוודא שנורית DSL בנתב דולקת קבוע. אם המנורה מהבהבת או לא דולקת יש ליצור קשר עם הספק על מנת לבדוק את הבעיה.

נלחץ על Next.

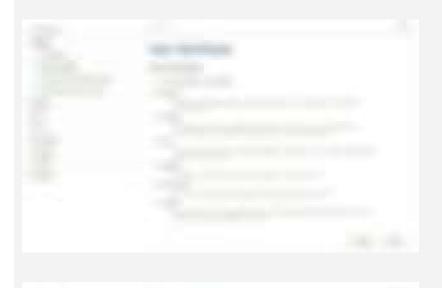

.Next ולחץ על PPPoE נסמן סוג חיבור 8

9. נבחר סוג חיבור שלנו בהתם לסעיף 5 , אם חיבור אם חיבור שלנו VDSL PTM נסמן VDSL אם חיבור שלנו נסמן (DSL (new)

נלחץ על Next.

10. אם בחרתם ב VDSL אז:

- יש להכניס שם המשתמש שקיבלתם מספק
 בשדה Username.
- יש להכניס סיסמא שקיבלתם מספק בשדה Password.
- .Password confirmation יש לחזור על הסיסמא •

נלחץ על Next.


אם בחרתם ב DSL אז:

- יש לשנות ערך בשדה VPI ל 8.
- יש לשנות ערך בשדה VCl ל 48.
- יש להכניס שם המשתמש שקיבלנו מספק בשדה Username.
 - יש להכניס סיסמא שקיבלנו מספק בשדה Password.
 - יש לחזר על הסיסמא בשדה Password confirmation.

.Next נלחץ על

11. נקבל מסך סיכום הגדרות. נבדוק את הנתונים שהכנסנו.

נלחץ על Apply.

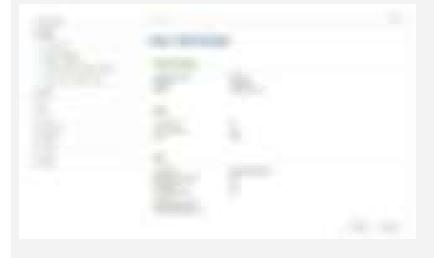

12. בחלון שנפתח נלחץ על OK. הנתב ינסה לבדוק את החיבור לאינטרנט. מפעם הראשונה הבדיקה לא תצליח כי לוקח מספר רגעים עד שהנתב מתחבר. נלחץ על לחצן Recheck אחרי המתנה של כ 15 שניות. אם בפעם השניה הבדיקה לא הצליחה יש לחזור לשלב 6 ולהגדיר נתב מחדש לפני הגדרה מחדש מומלץ לבדוק שם משתמש וסיסמה של ספק אינטרנט ולבדוק מהירות גלישה

אחרי שהבדיקה הצליחה נלחץ על Next.



.Access Point במסך הבא נסמן.13 .Next נלחץ על .ו. במסך הבא נכניס שם לרשת האלחוטית שלנו. .Next נלחץ על Network בשדה Protected בשדה 15. .Authentication נכניס סיסמא לרשת האלחוטית Network Key שלנו. היסמא צריכה להיות לפחות 8 תוים. .16 במסך הבא נבדוק את הנתונים שהכנסנו. נלחץ על Apply.

D-Link